

LD Laser 5 W FAC


Při připojení laseru k řídícím jednotkám dbejte na správné připojení všech vodičů.

Napájení: 12 V / 1,8 A

Řízení: TTL 5 V PWM

Napájení zaměřovače: 5 V

Zapojení pinů laseru

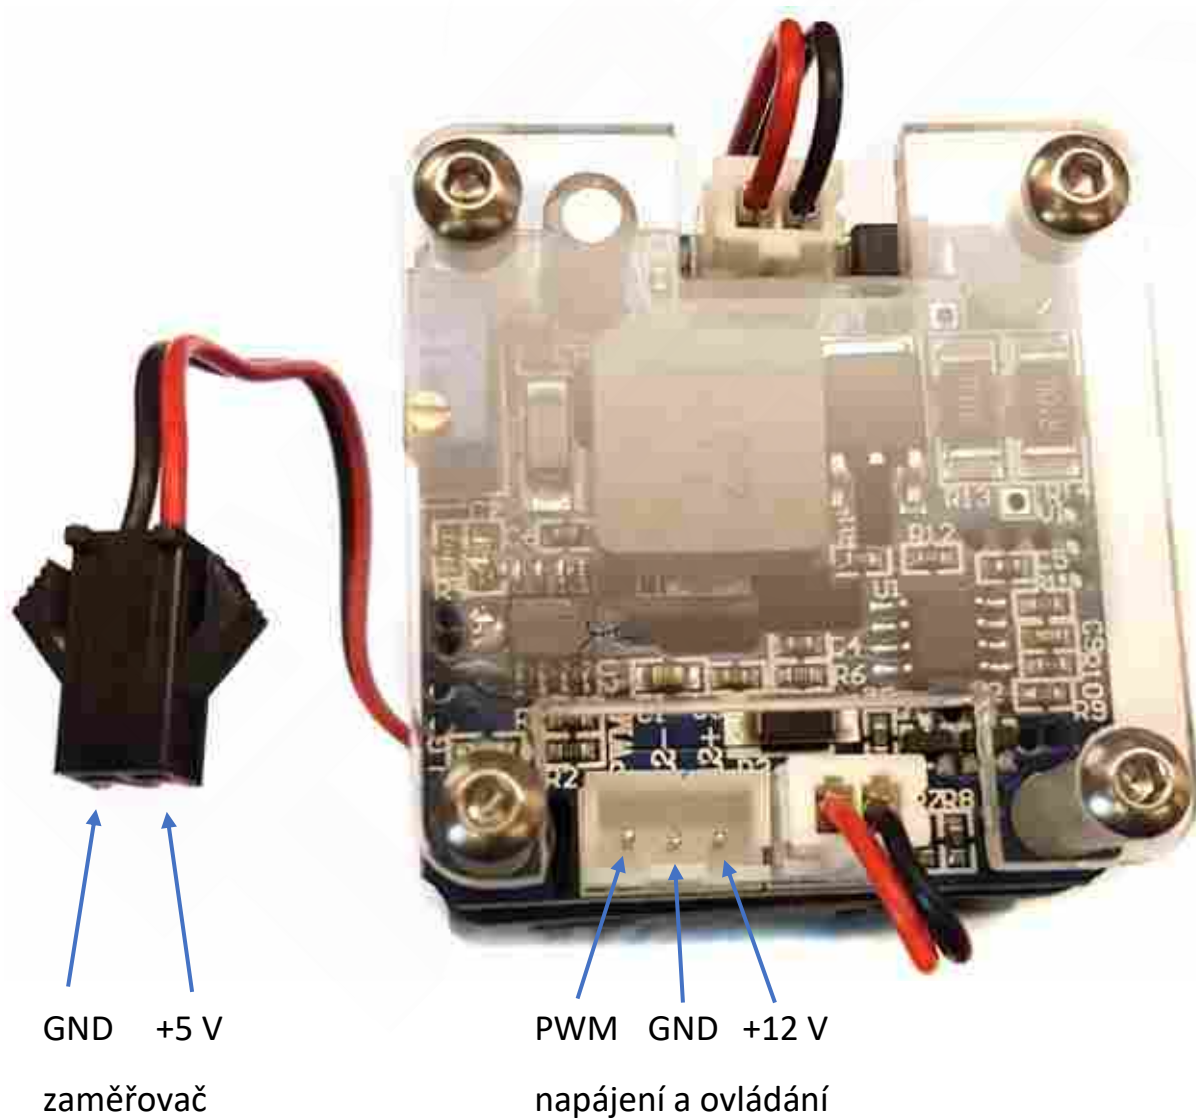

Zapojení pinů připojovacích kabelů

! Před připojením k řídicí jednotce zkontrolujte, zda pořadí pinů v konektorech kabelů odpovídá pořadí pinů na řídicí jednotce!




GND

+5 V



GND

+ 12 V

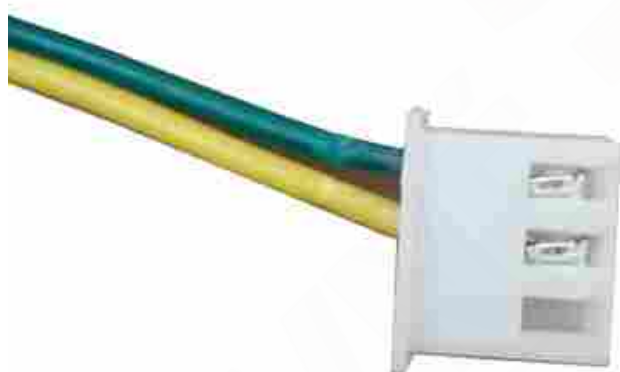

TTL PWM

GND

Prohození pinů v konektorech je možné provést tak, že ostrým nástrojem opatrně zatlačíte plechový výstupek pinu a současně potáhnete vodič ven z konektoru. Před opětovným zasunutím zkontrolujte, že plechový zobáček na vytaženém pinu není příliš zatlačen. V případě potřeby jej vyhněte.

